⚠ ВАЖНЫЙ:

Изделие работает от электричества. Во избежание ожогов, возгорания и поражения электрическим током, пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию. Несоблюдение инструкций, их неполное понимание и невыполнение могут привести к серьезным травмам, повреждению оборудования или аннулированию заводской гарантии. Если у вас возникнут какие-либо вопросы или вам потребуется помощь, пожалуйста, обратитесь за помощью в место покупки.

Инструкции по технике безопасности и предупреждения

- Убедитесь, что монтажная поверхность достаточно прочна для установки изделия и оборудования.
- НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ УКАЗАННУЮ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ.
- Всегда используйте помощь другого человека или механическое устройство для безопасного подъема и установки тяжелых изделий.
- Плотно затягивайте винты, но не перетягивайте. Чрезмерное затягивание может привести к повреждению изделия и значительному снижению удерживающей способности.
- Соблюдайте дистанцию и обеспечьте безопасность при использовании изделия.
- Используйте изделие только по назначению. Никогда не стойте, не вешайте и не забирайтесь на него.
- Данное изделие предназначено только для использования внутри помещений.
- Любые попытки перестройки или модификации данного блока питания и блока управления запрещены.
- Данное изделие может содержать мелкие предметы, которые могут представлять опасность удушья при проглатывании. Держите детей подальше от изделия, если оно не предназначено для их использования, и если они не ознакомились и не поняли все инструкции и руководства.
- Регулярно (не реже, чем каждые три месяца) проверяйте надежность и безопасность использования изделия.

Другие меры предосторожности

Не промывайте изделие водой, пока оно подключено к источнику питания.

Не разбирайте и не заменяйте компоненты, пока питание подключено.

Никогда не используйте систему с поврежденным шнуром или вилкой.

Никогда не используйте систему, если она находится во влажной среде или ее электрические компоненты контактируют с жидкостями.

Если блок управления издает необычные шумы или пахнет, немедленно отключите питание от сети.

Утилизация: Маркировка на изделии указывает на то, что данное изделие не следует выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами на территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте изделие ответственно, способствуя устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Для возврата использованного устройства воспользуйтесь местной службой утилизации или обратитесь в место покупки для возврата изделия.

Изделие разработано в соответствии с Регламентом Комиссии в отношении требований экодизайна к энергопотреблению в режиме ожидания электроприборов и электроники в быту.
Режим: Режим ожидания. **Потребляемая мощность (Вт):** 0,5 Вт.
Время перехода в режим ожидания: Изделие переходит в режим ожидания сразу после ручного управления.

Инструкция по эксплуатации

Электрический стол с регулируемой высотой (сидя-стоя) с RGB-подсветкой

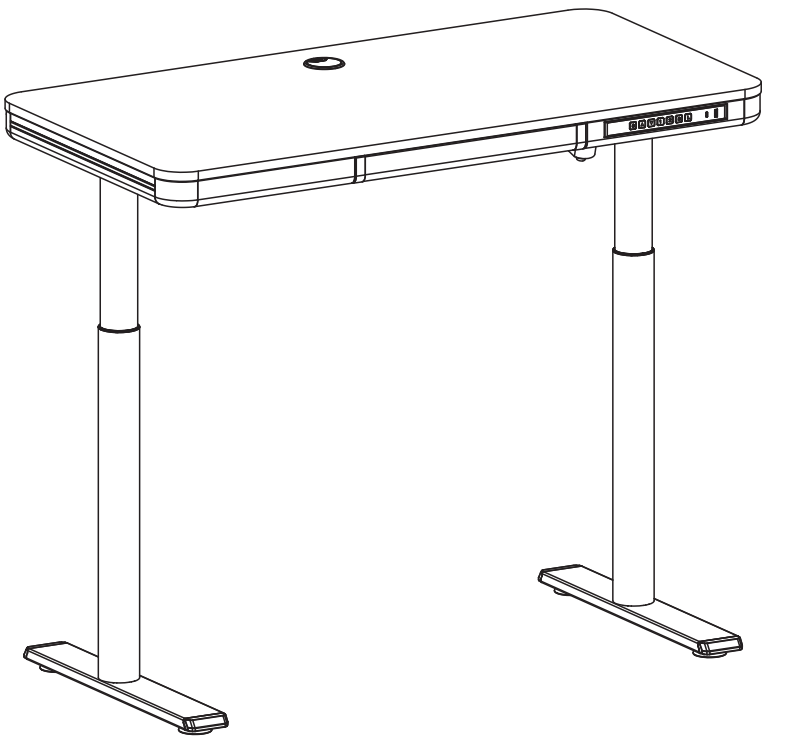

ET121

70kg (154lbs) RATED

7

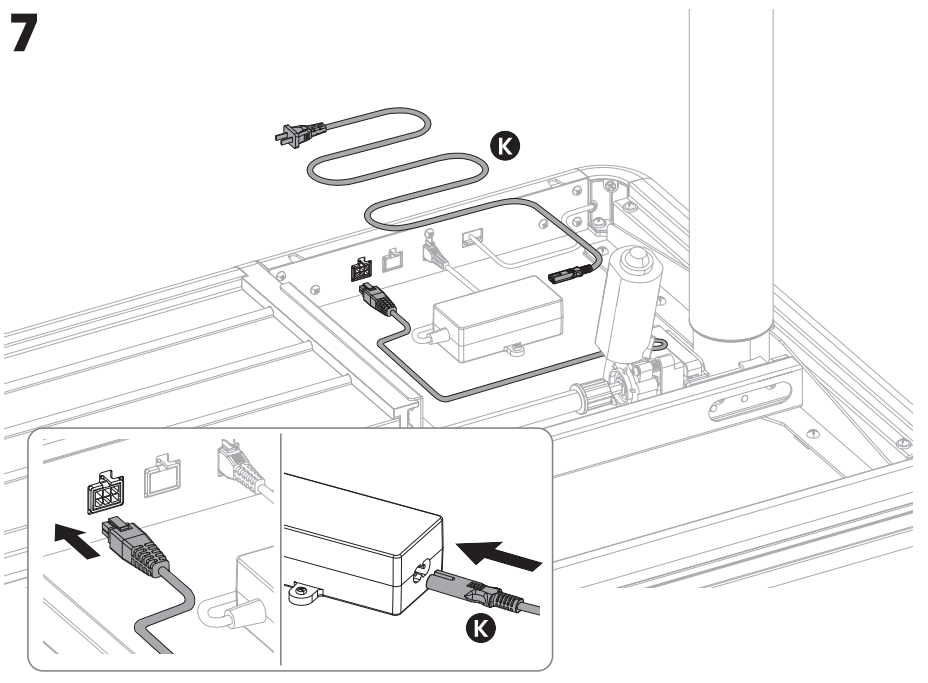

8

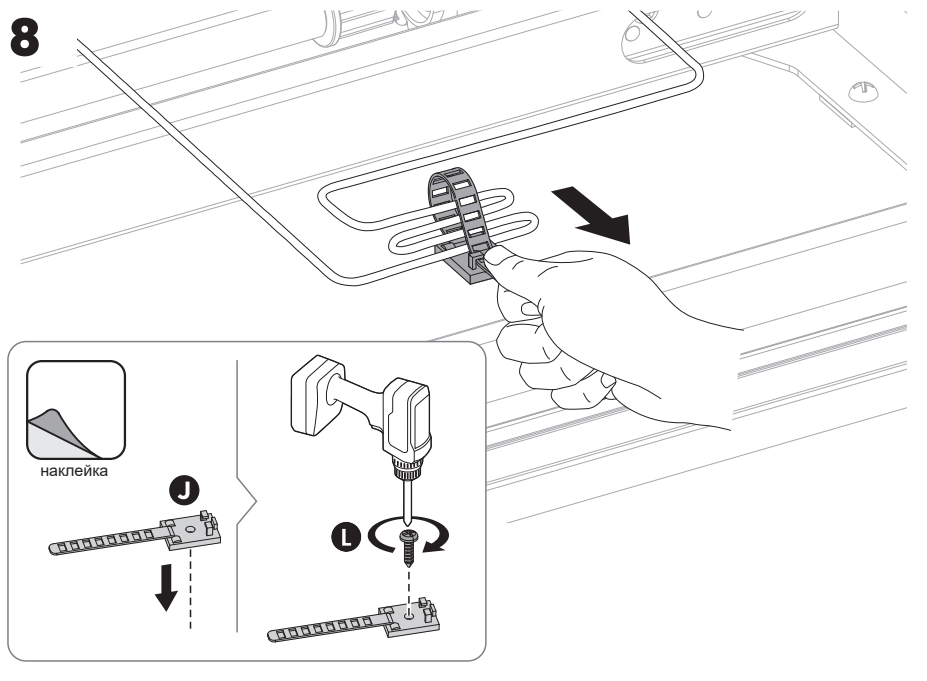

9 Если пол неровный, просто поверните подушку, чтобы отрегулировать уровень и сделать стол устойчивым.

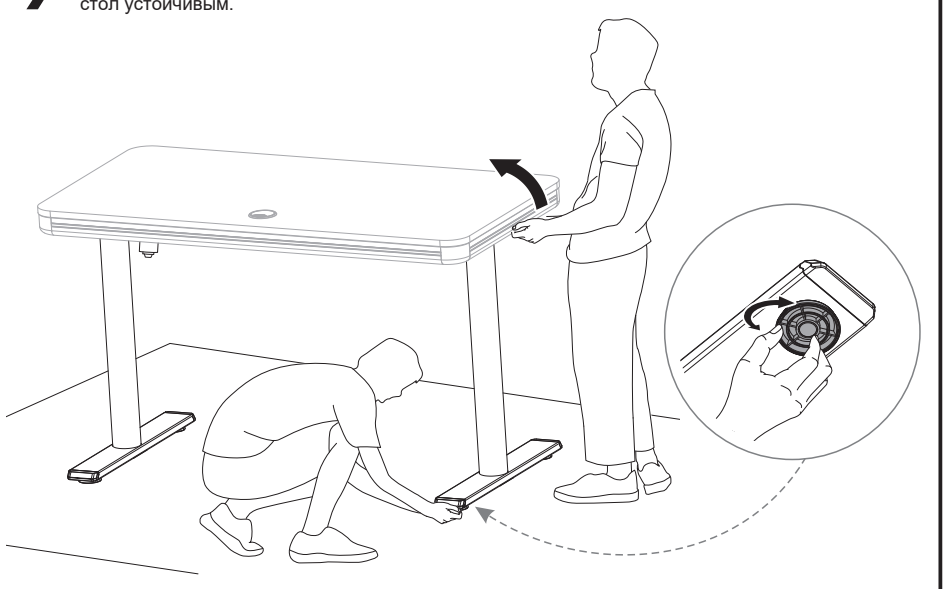

10

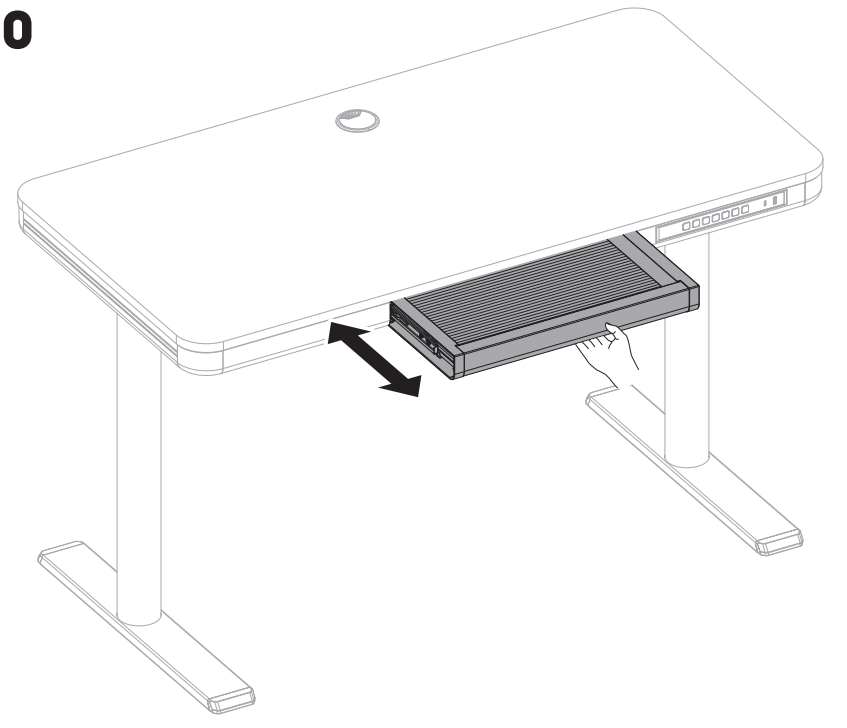

Для установки данного изделия требуется участие нескольких человек.

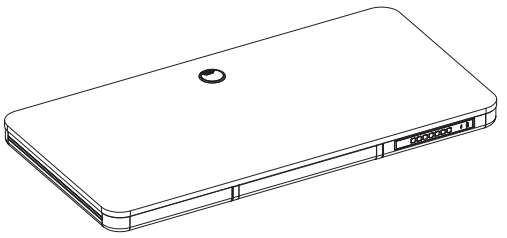

A (x1)

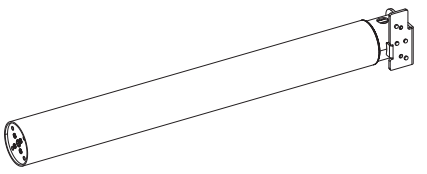

B (x1)

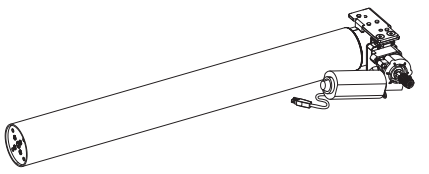

C (x1)

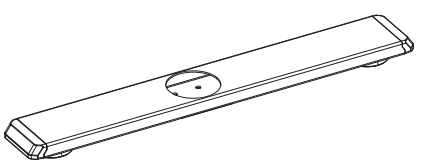

D (x2)

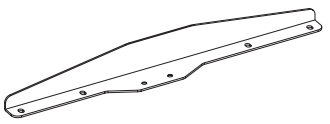

E (x1)

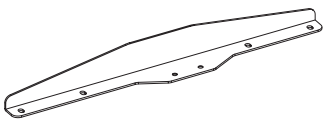

F (x1)

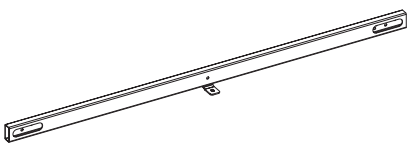

G (x1)

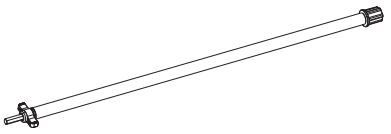

H (x1)

I (x10)



J (x3)

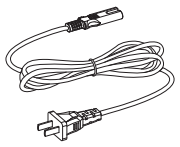

K (x1)

L (x3)
ST3.5x13

M (x2)
ST4.2x16

N (x4)
M6x8

O (x4)
M6x10

P (x8)
M6x16

Q (x8)
M6x16

R (x1)
4mm

1

ВНИМАНИЕ!
Перед установкой положите на пол ковер или коврик, чтобы предотвратить повреждение изделия.

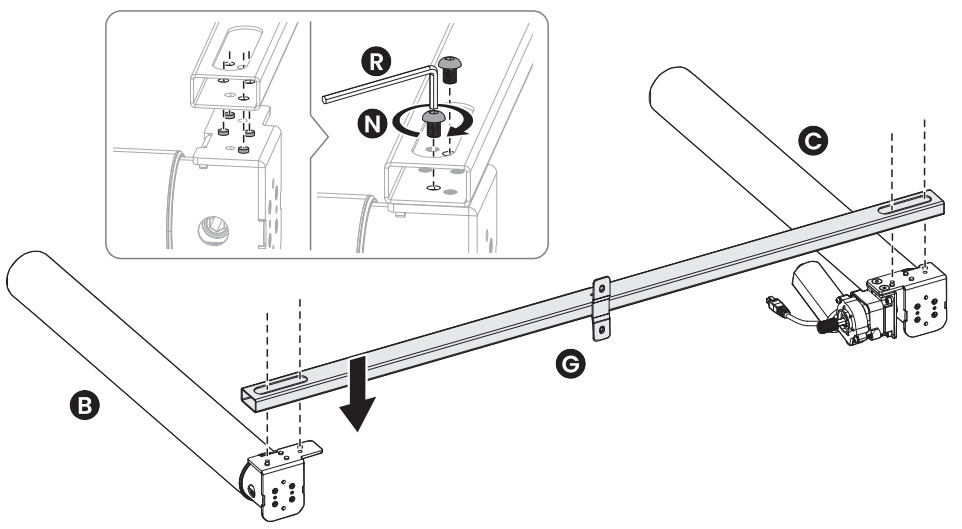

2

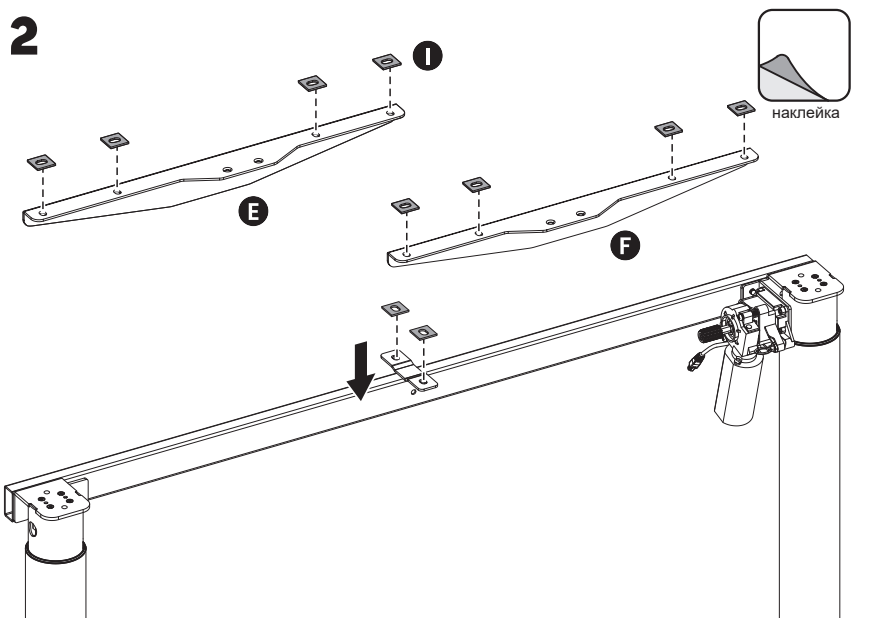

3

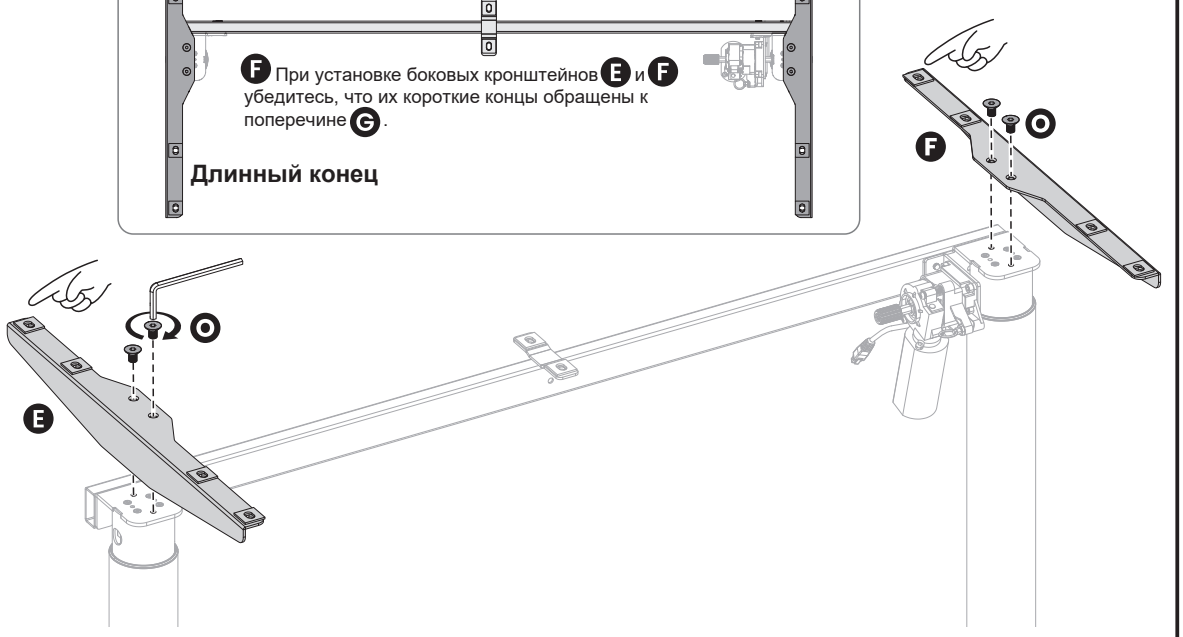

4

Примечание: Убедитесь, что стрелки, направленные вверх на ножках D, указывают в сторону, где короткие концы боковых кронштейнов обращены к поперечине.

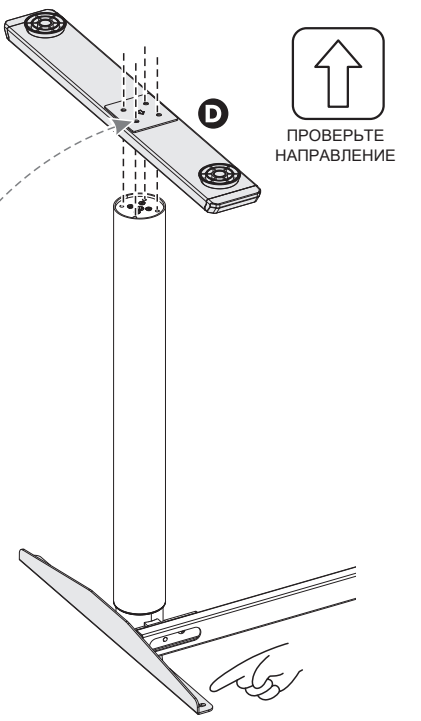

5

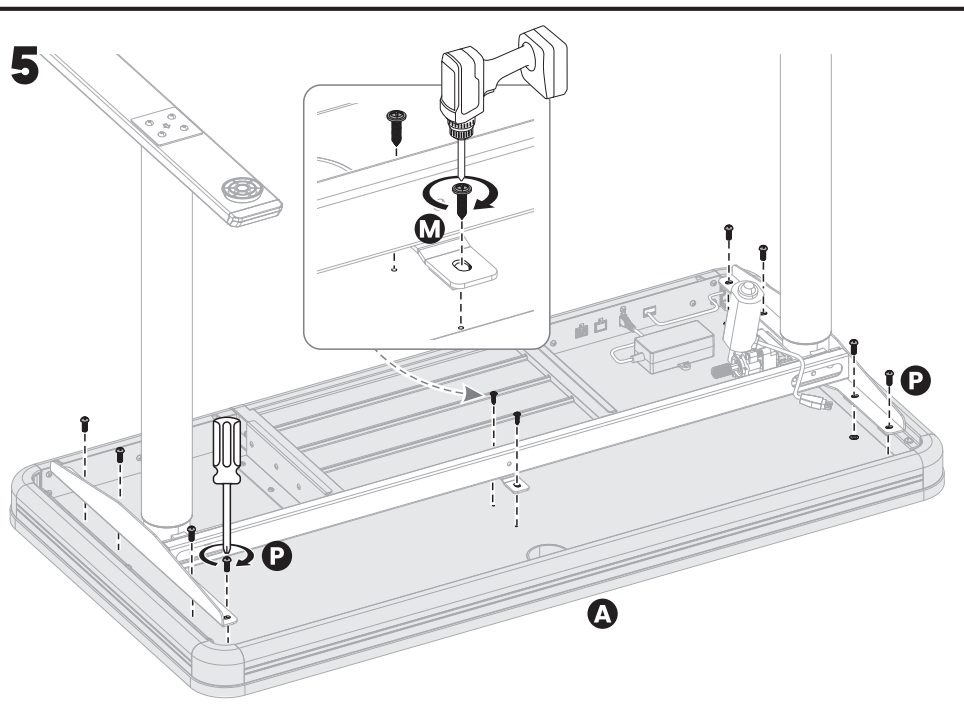
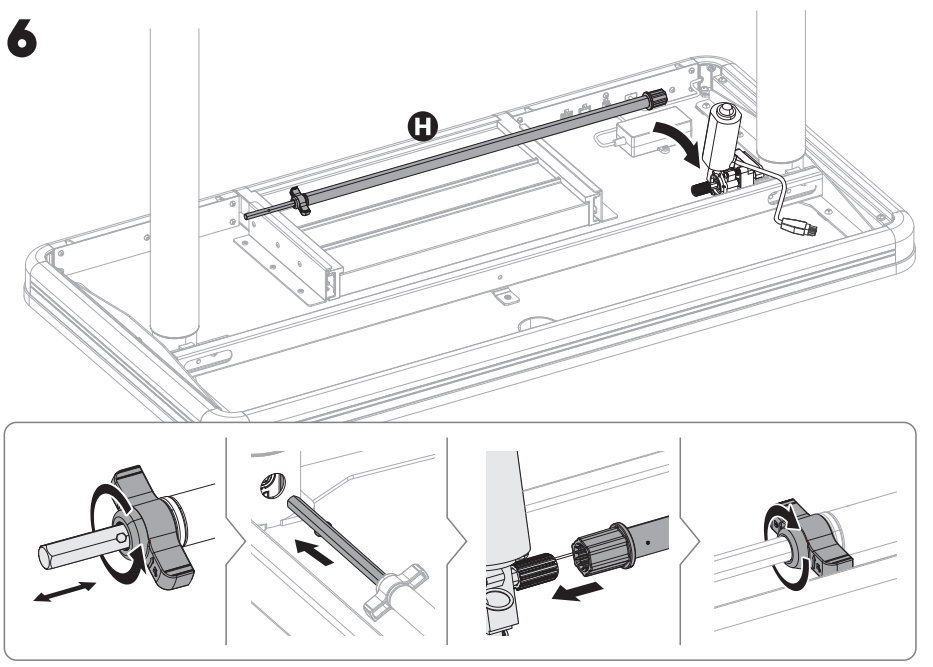
6