

Примечание. Перед началом установки и сборки полностью прочтите руководство по эксплуатации.

Механизм работает от электричества. Во избежание ожогов, пожара и поражения электрическим током убедитесь, в безопасном и правильном использование системы, внимательно прочтите инструкцию.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Этот кронштейн могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, если они находятся под присмотром или инструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Не разрешайте детям играть с прибором. Дети не должны производить чистку и техническое обслуживание без присмотра.
- Лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний не должны использовать прибор, если они не находятся под наблюдением, не понимают связанных с этим опасностей или не были тщательно проинструктированы по использованию устройства лицом, несущим ответственность. для безопасности этих людей.
- Не оставляйте шнуры или вилку в неорганизованном виде, чтобы не споткнуться.
- Переделка механизма не допускается
- Не начинайте установку, пока не прочтаете и не поймете все инструкции и предупреждения, содержащиеся в этом листе установки. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно каких-либо инструкций или предупреждений, обратитесь к местному дистрибьютору.
- Этот кронштейн предназначен для установки и использования ТОЛЬКО, как указано в данном руководстве. Неправильная установка этого продукта может привести к повреждению или серьезным травмам.
- Этот продукт должен устанавливаться только лицом с хорошими механическими навыками, имеющим базовый опыт строительства и полностью понимающим данное руководство.
- Убедитесь, что опорная поверхность будет безопасно выдерживать общий вес оборудования и всех прикрепленных аппаратных средств и компонентов.
- Всегда используйте помощника или механическое подъемное оборудование для безопасного подъема и размещения оборудования.
- Плотно затяните винты, но не перетягивайте. Чрезмерное затягивание может привести к повреждению элементов, что значительно снижает удерживающую способность.
- Этот продукт предназначен только для использования внутри помещений. Использование этого продукта на открытом воздухе может привести к поломке продукта и травмам.
- Пожалуйста, не разбирайте и не изменяйте электронные компоненты продукта.

Инструкции по электробезопасности

- Прибор разрешается использовать только с блоком питания, входящим в комплект поставки прибора. Изменения данного блок питания не допускаются.
- Никогда не используйте систему с поврежденным шнуром питания или вилкой. Если какие-либо детали повреждены, пожалуйста свяжитесь с вашим агентом по обслуживанию закупок для замены.
- Никогда не используйте систему, если она находится во влажной среде или ее электрические компоненты контактируют с жидкостями.
- Не разбирайте и не заменяйте компоненты при подключенном питании.
- Не разбирайте и не заменяйте компоненты при подключенном питании.

Руководство пользователя

МОТОРИЗИРОВАННОЕ НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ

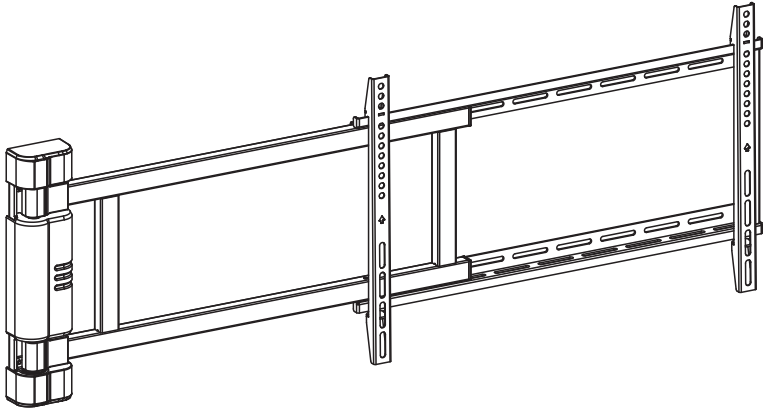


PLB-M06

Совместимость с VESA
200x200 200x300 200x400 300x200
300x300 300x400 400x200 400x300
400x400 600x200 600x300 600x400

75" MAX
плоский / изогнутый

50kg (110lbs) RATED


Инструкции по эксплуатации пульта дистанционного управления

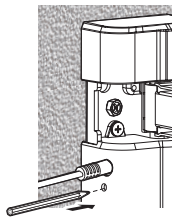

1 Сопряжение пульта ДУ с креплением

ШАГ 1: Когда крепление включено, нажмите маленькую кнопку на блоке управления с помощью тонкого инструмента, как показано. Устройство издаст звуковой сигнал, указывающий, что блок управления находится в режиме ожидания для программирования программы.

ШАГ 2: Нажмите кнопку **MEM** на пульте дистанционного управления, и блок управления будет издавать звуковой сигнал в течение примерно 10 секунд, указывая на то, что что пульт дистанционного управления программируется. Процесс будет завершен автоматически, пока вы не перестанете слышать звуковой сигнал.

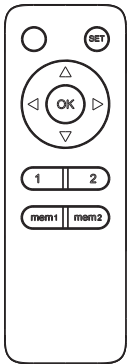

RMT-01 remote control

2 Сброс системы

Нажмите и удерживайте кнопку **OK** в течении 5 сек. Система начнет движение автоматически, кронштейн передвинется в 0 положение и издаст сигнал, это будет означать успешный сброс системы.

3 Сохранение положения крепления телевизора в памяти 1

Когда кронштейн для телевизора находится в желаемом положении, нажмите и удерживайте кнопку **MEM1** в течение 2 секунд - вы услышите короткий звуковой сигнал, указывающий, что положение было успешно сохранено в ячейке 1 пульта дистанционного управления.

4 Сохранение положения крепления телевизора в памяти 2

Когда кронштейн для телевизора находится в желаемом положении, нажмите и удерживайте кнопку **MEM2** в течение 2 секунд - вы услышите короткий звуковой сигнал, указывающий, что положение было успешно сохранено в ячейке 1 пульта дистанционного управления.

5 Чтобы вызвать первую сохраненную позицию, нажмите кнопку **1**, настенное крепление для телевизора автоматически повернется в нужное положение.

6 Чтобы вызвать вторую сохраненную позицию, нажмите кнопку **2**, настенное крепление для телевизора автоматически повернется в нужное положение.

7 Нажмите и отпустите кнопку **◀**, настенное крепление телевизора повернется влево, нажмите кнопку **OK**, чтобы остановить кронштейн.

8 Нажмите и отпустите кнопку **▶**, настенное крепление телевизора повернется вправо, нажмите кнопку **OK**, чтобы остановить кронштейн.

9 Настенное крепление для телевизора можно установить в двух направлениях (нормальная или обратная установка). Если вы обнаружите, что направление поворота настенного кронштейна для телевизора отличается от направления вращения, которое вы нажали, настройте пульт дистанционного управления, выполнив следующие действия: нажмите и удерживайте кнопку **▲** вверх в течение 5 секунд, пока не услышите звуковой сигнал, пульт дистанционного управления теперь успешно настроен на работу крепление.

10 Увеличение угла поворота:

Диапазон поворота крепления телевизора по умолчанию составляет 0–90 дюймов. Если вам нужен диапазон поворота более 90 дюймов, выполните следующие действия:

Шаг 1: Отрегулируйте настенное крепление телевизора в желаемое положение вручную.

Шаг 2: Нажмите и удерживайте **"MEM1"** в течение 5 секунд, пока зуммер не подаст один звуковой сигнал. Повторите этот шаг пять раз, пока не услышите, как зуммер издает «звуковой сигнал» (2 звуковых сигнала), этот новый диапазон поворота теперь успешно сохранен.

Примечание: Максимальный диапазон поворота составляет 170°.

Индикация ошибок:

Защита от перегрузки по току: зуммер издает один звуковой сигнал (2 звуковых сигнала)

Датчик указывает на то, что крепление вышло за пределы допустимого диапазона: зуммер издает звуковой сигнал (2 звуковых сигнала) дважды

Датчик указывает на неисправность в работе: зуммер издает «звуковой сигнал» (2 звуковых сигнала) три раза.

Устройство обнаруживает ненормальное питание: зуммер издает четыре звуковых сигнала (2 звуковых сигнала).

Возможные неполадки



Это руководство по ремонту призвано помочь вам выявить и решить незначительные проблемы, вызванные необычной работой электрической системы наших электрических кронштейнов для телевизоров. Простые процедуры, описанные в этом руководстве, просты в использовании и позволяют решить большинство проблем, возникающих при повседневном использовании.

Индикация ошибки

1. Зуммер постоянно издает звуковой сигнал: Ошибка - сигнал позиционирования

Выполните сброс системы, следуя инструкции по эксплуатации. Если звуковой сигнал не исчезает, свяжитесь с нами, чтобы заменить продукт.

Проблемы с дистанционным управлением

1. Ненормальное отключение питания (батареи вышли из строя через 24 часа без использования пульта дистанционного управления). Свяжитесь с нами, чтобы заменить пульт дистанционного управления.

2. Кнопки на пульте дистанционного управления не работают.

Пожалуйста, проверьте, есть ли в батареях питание. Если проблема не решена, свяжитесь с нами для замены пульта дистанционного управления. Если после замены проблема все еще не решена, свяжитесь с нами для замены продукта.

3. Нечувствительность пульта дистанционного управления (функциональное расстояние менее 3 м).

Пожалуйста, замените батарейки. Если проблема все еще не решена, свяжитесь с нами, чтобы заменить пульт дистанционного управления.

Ненормальная работа: кронштейн телевизора не может быть отрегулирован на 0° или 170°

Выполните сброс системы, следуя инструкции по эксплуатации. Если проблема все еще не решена, свяжитесь с нами, чтобы заменить продукт.

Не работает

бедитесь, что адаптер питания правильно подключен к изделию. Если да, включите питание. Если нет звукового сигнала или индикатора питания красным светом, проверьте, правильно ли работает адаптер питания. Если адаптер питания не работает, свяжитесь с нами для замены адаптера питания. Если адаптер питания работает правильно, но крепление для телевизора не работает, свяжитесь с нами, чтобы заменить продукт.

Аномальный шум

Свяжитесь с нами, чтобы заменить продукт.

Мотор не останавливается / система защиты от зажима проскальзывает

Свяжитесь с нами, чтобы заменить продукт.

A (x1) F (x1) B (x1) C (x2) D (x1) E (x1)

G (x1) H (x1) I (x5) J (x1) 4mm

M-A (x4)
M5x14

M-B (x4)
M6x14

M-C (x4)
M6x30

M-D (x4)
M8x30

M-E (x4)
M8x50

M-F (x4)
D5-D8

M-G (x8)
Ø15xØ8x5

M-H (x8)
Ø15xØ8x15

W-A (x6)
ST6.3x55

W-B (x6)
Ø10x45

W-C (x4)
D6

1

90°

X

Поворотный кронштейн необходимо отрегулировать в соответствии с размером телевизора.

X= L/2+330(mm)
Длина поворотного рычага
Длина ТВ

←

3

4

5

✓ Too long Too Short

2

Поворот влево

55mm (2.2") ø 4.5mm (ø 3/16")

Поворот вправо

55mm (2.2") ø 4.5mm (ø 3/16")

Поворот влево

60mm (2.4") ø 10mm (ø 3/8")

Поворот вправо

60mm (2.4") ø 10mm (ø 3/8")

W-A W-B W-C

W-A W-B W-C

W-A W-B W-C

6

7

Подключите кабели к телевизору и проложите их через кабельный зажим. **Примечание:** оставьте слабину в кабелях для перемещения кронштейна.

8

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не открывайте крышку, опасность поражения электрическим током.